



Vinometer 0 - 25 Vo. %.


Mit dem Vinometer wird der Alkoholgehalt in Volumen-Prozent (Vol. %) von Weinen und weinähnlichen Getränken gemessen. Die Genauigkeit liegt bei + 0,5%. Das Messgerät ist aus Glas, Empfohlene Messtemperatur beträgt 20°C. Abweichungen verändern das Ergebnis leicht. Die Genauigkeit sinkt bei Weinen mit hohem Restzuckergehalt und bei Schaumweinen.

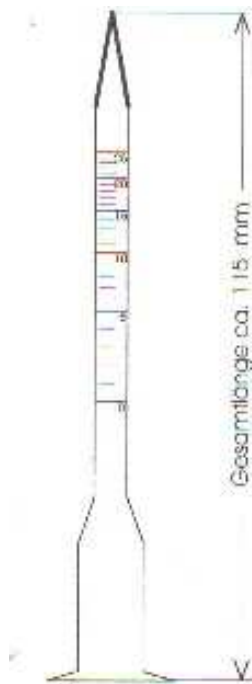


Vinometer wird in Kunststoffhülle mit Bedienungsanleitung geliefert

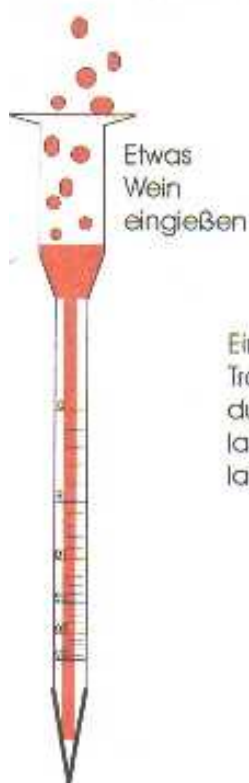


Einige Tropfen durchlaufen lassen

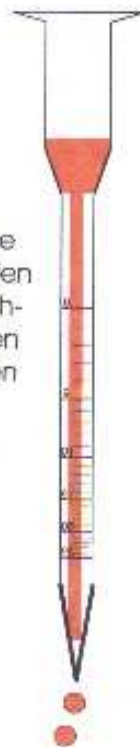

Restmenge erschütterungsfrei aus Trichter schütteln

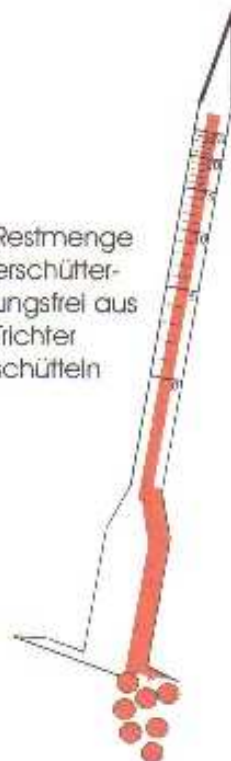

Vorsichtig auf trockene Fläche stellen, Ergebnis ablesen wie Thermometer

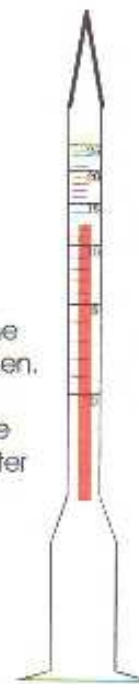

Nach Gebrauch mit Wasser gut reinigen, Wasser aus Kapillare entfernen, (durchblasen etc.)